


# Manual de Instruções

## FONE OPERADOR - MUHS

**Multitoc**

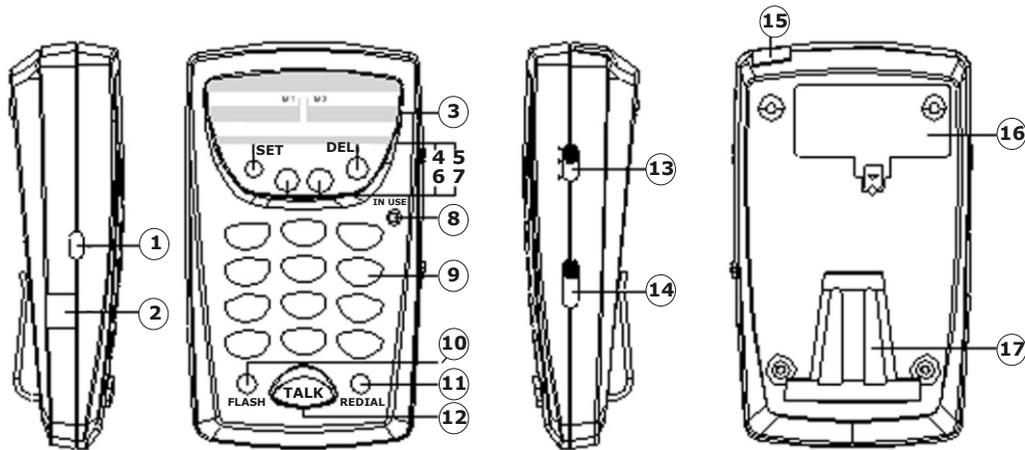

- 1 - Chave TONE / PULSE (tom/pulso)
- 2 - Soquete do Headset
- 3 - Cartão para números de telefones
- 4 - Botão MEMO – inclusão memórias
- 5 - Botão HOLD – música na espera
- 6 - Botão M1 – memória 1
- 7 - Botão M2 – memória 2
- 8 - LED In Use (em uso)
- 9 - Teclado numérico
- 10 - Botão de Flash
- 11 - Botão REDIAL (rediscar)
- 12 - Botão TALK (conversação)
- 13 - Chave Ringer HI/LO/OFF (vol.de campainha)
- 14 - Chave Vol (seleção de volume)
- 15 - Soquete da linha telefônica
- 16 - Compartimento de pilhas
- 17 - Clip de Cinto


### Funções

- ✓ 2 memórias de 1 toque;
- ✓ Funções de Flash, Rediscagem e Pausa;
- ✓ Chave para seleção de linha Tom - multifrequencial (Tone) e Pulso - decádica (Pulse);
- ✓ Chave para nível de som Desligado (Off), Baixo (Low) e Alto (Hi);
- ✓ Chave para nível de volume (volume -ou+);
- ✓ Função música na espera;
- ✓ Tempo de flash - o produto é fornecido na versão 300ms.

### INSTALAÇÃO

#### 1. Instalação das pilhas

- ✓ O produto requer a instalação de 2 pilhas alcalinas 1,5V, tamanho AAA, tipo palito (não inclusa)

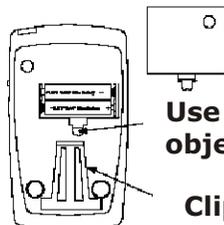

Use uma chave de fenda ou um objeto com ponta para remover

Clipe / Prendedor de Cinto

**Advertência:** Sempre desconecte o produto da linha telefônica antes de inserir ou trocar as pilhas.

**Observação:** As informações relativas a números registrados, nas memórias M1 e M2 poderão ser perdidas durante a operação de troca de pilhas.

### 2. Colocação do Clip de Cinto

- ✓ Um clipe de cinto, fornecida com seu headset fone, poderá ser colocado e retirado facilmente, quando necessário;
- ✓ Empurre o clipe para o lado oposto até encaixá-lo no lugar. Para retirá-lo, empurre no outro sentido.

### 3. Uso do Fone Operador (Headset)

- ✓ Seu fone operador Multitoc MUHS é fornecido com um headset (fone de ouvido) de alta qualidade, para permitir uma clara comunicação de voz;
- ✓ A haste do microfone permite giro, o que possibilita o uso do fone de ouvido em ambos os ouvidos;
- ✓ Conecte o plugue do cordão espiral no soquete marcado **HEADSET** no lado esquerdo do produto;
- ✓ Não torça o fim da haste, pois pode danificar a fiação interna;
- ✓ Use o clipe para prender o cabo na sua roupa.

**Advertência:** O headset é um produto frágil. Tomar cuidado ao colocar a tiara, para não danificar o produto.

### 4. Conexão com a linha telefônica

- ✓ Conecte uma ponta de cabo de linha (fornecida com o produto) no soquete **TEL. LINE** localizado na parte de trás do produto e a outra na linha telefônica.



Soquete da Parede

Soquete da Linha Telefônica

Soquete do Head Set

### CONVERSAÇÃO

#### 1. Efetuar Chamadas

- ✓ Aperte o botão **TALK (Conversar)**. Você ouvirá um tom de discar no fone de ouvido e o LED **IN USE (Em uso)** vai acender;
- ✓ Ajuste a chave de controle **VOL (Volume)** para um nível de som adequado;
- ✓ Quando ouvir o som de discagem, use o teclado para digitar o número que você quer chamar;
- ✓ O mesmo aparecerá no mostrador;
- ✓ Quando respondida, converse normalmente;
- ✓ Após terminar, aperte o botão **TALK** para desligar. O LED **IN USE (Em uso)** apagará).

## 2. Receber Chamadas

- ✓ Pressione o botão **TALK (Conversa)**. O LED **IN USE (Em uso)** acenderá;
- ✓ Após o término da chamada, pressione o botão **TALK** novamente para colocar o fone no gancho. O LED **IN USE (Em uso)** desligará.

## OPERAÇÕES COM TELEFONE NO GANCHO

### 1. Escolher Pulso/Tom

- ✓ Ambos os sistemas de discagem Puso/decádico ou Tom/multifrequencial são utilizados no Brasil;
- ✓ Ajuste a chave **TONE/PULSE**, localizado na parte lateral do produto, para escolher a opção desejada.

**Observação: Se você não está certo sobre a opção correta, ajuste a chave TONE/PULSE para a posição TONE. Pressione o botão TALK (falar) e disque seu número. Se o som de discagem continuar, o seu serviço de discagem é do modo pulse. Ajuste a chave TONE/PULSE para a posição PULSE.**




Chave de seleção Tone/Pulse (Tom/Pulso)

### 2. Rediscar

- ✓ Pressione o botão **REDIAL (Rediscar)** para rediscar o último número que foi previamente chamado;
- ✓ O número chamado aparecerá no mostrador, como se estivesse sendo discado.

### 3. Volume de Campainha

Utilize a chave **RINGER (Campainha)** para selecionar entre as posições **HI (Alto)**, **LOW (Baixo)** ou **OFF (Desligado)**.

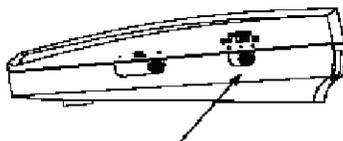

Chave de seleção de volume de campainha

## OPERAÇÕES COM TELEFONE FORA DO GANCHO

### 1. Rediscar

- ✓ Pressione o botão **REDIAL (Rediscar)** para discar novamente o número que foi previamente chamado.

### 2. Flash - Transferência de Chamadas Recebidas

- ✓ Pressione o botão **FLASH** para transferir chamadas durante conversação, caso os telefones estejam conectados por sistema de PABX.

### 3. Função Discagem Pulse (Decádico) para Tone (Multifrequencial)

- ✓ Caso você tenha serviço rotativo, você poderá mudar de discagem pulse (decádico) para tone (multifrequencial), durante uma chamada, pressionando a tecla asterisco " \* " quando requisitado durante a discagem. Esta função pode ser útil ao acessar ligação de longa distância ou serviços de telebanco.

### 4. Memória de 1 toque (M1 e M2)

- ✓ O produto permite a discagem rápida por um toque, de 2 números escolhidos, que serão armazenadas nas memórias **M1** ou **M2**;
- ✓ Para registrar o número escolhido na memória, pressione o botão **TALK**, e depois o botão **MEMO**;
- ✓ Digite o número escolhido;
- ✓ Pressione novamente o botão **MEMO** para confirmar. Pressione o botão **M1** ou o botão **M2**, de acordo com o local a ser armazenado o número escolhido.

### 5. Função Música na Espera

- ✓ Pressione o botão **HOLD** durante conversação. O outro lado escutará a música de espera;
- ✓ Para retornar à conversação pressione o botão **TALK**.

## ADVERTÊNCIAS

- ✓ Evite deixar cair o produto;
- ✓ Não use pano excessivamente úmido, nem líquidos corrosivos na limpeza;

## GARANTIA

Este produto possui 1 ano de garantia, contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Não estão incluídos os defeitos causados por agentes da natureza (raios, enchentes, etc.), mau uso do aparelho (quedas, pancadas, etc.), instalação inadequada (cabos em curto, falta de isolamento, fuga C.A. 100v) e transporte inadequado (realizado pelo usuário).

TEL TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA.

CNPJ: 69.054.930/0001-24

TEL: (11) 3948.0000 - [www.multitoc.com.br](http://www.multitoc.com.br)